

編組チューブ用 ヒートカッター SHCT-2

●特長 編組チューブがきれいにカットできる。
熱溶断なのでほつれ防止も同時に出来る。
通電中は連続使用が出来作業効率がアップする。

取扱説明書

このたびはT O H O 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本器は編組チューブの熱溶断を行う機器です。ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みいただき、保管してください。

本器は本体取付のカッターの一部に変色しているところがありますが、生産時に通電検査を実施しているため、使用上問題ありません。

安全上のご注意

本器を使われる方や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、ここに掲げる記載事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

[表示の説明]

△警告	この表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。
△注意	この表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近づいた方が障害を負う可能性が想定されること、また、物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

[表示の説明]

○	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。
●	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。


△警告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない、また、改造をしない。
感電・発火などけがをすることがあります。
- 火薬・撃發性引火物・燃えやすい物のある所では使用しない。
爆発・火災の恐れがあります。
- 水中に入れたり・浸けたり・かけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使わない。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。



△注意

- 本器の使用目的以外に使用しない。
火災・感電・やけどの原因となります。
- 切断する材料によっては臭気・煙が発生します。
換気を十分に行ってください。
- カッター刃や電極棒に、直接手で触れたり、燃えやすい物の近くで作業をしない。
火災・やけどの原因となります。
- カッター刃は専用以外取り付けない。
感電・火災・故障の原因となります。
- 材料切断直後の切断面に触れない。
非常に高温で、やけどの原因になります。
- 指定の電圧以外で使用しない。
火災・感電の原因となります。
- 差込プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず差込プラグを持って抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 使用時以外は、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
けが・やけどおよび絶縁劣化による感電・火災の原因となります。
- 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



お願い

- 切断スピードは、材料の材質やロープ径により異なります。
必ずテストをしてから使用してください。
- 使用200時間程度に一回、カッター刃を電極棒から取り外し、電極棒とカッター刃の接触部分を紙やすりなどで磨いてください。
- カッター刃は磨耗してきたら定期的に交換してください。
- 麻、木綿、ゴム等、材質により切断出来ないものもあります。
- 必ず修理技術者によって定期点検を実施してください。
使用頻度によって1年間に何回か実施してください。

切断できるもの

- ナイロン、ポリ塩化ビニール、ピニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製編組チューブ

使用方法

- 電源スイッチがOFFになっている事を確認し差込プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチをONにします。(スイッチが点灯します。)
- 電源ON後、約2分程度でカッター刃が最高温度(約450°C)になりますので作業を行ってください。
 - チューブを切断する際は、チューブをまっすぐのばし、材質の溶け具合にあわせてゆっくり押し押し進めてください。
 - チューブが切れにくい場合は、カッター刃に対して並行に動かしてください。
作業終了時は電源スイッチをOFFにし、差込プラグをコンセントから抜いてください。
 - 電源スイッチOFF後も発熱部分は高温ですので十分冷ましてください。

カッター刃交換方法


- カッター取付ネジを外し、カッター刃を電極棒から取り外します。
- カッター刃を新しい物と交換します。
- 電極棒とカッター刃の接触部分を紙やすりなどで磨いてください。
- 電極棒へカッター刃を取り付けます。

アフターサービス

- 本器の使用中に異常が生じた場合は、差込プラグをコンセントから引き抜いて使用を中止し、お求めになった販売店、電器店、工具店へご相談ください。
- ご相談されるときは、お買い上げの時期、器具の品名、型番をお知らせください。
- 補修用部品の保有期間は生産打切り後5ヶ年です。

仕様

型番	SHCT-2
消費電力 (W)	100V-35W 50/60Hz
カッター部温度	約450°C
本体寸法	幅130×奥行130×高さ110mm
付属品	カッター刃×2 (1枚本体付)

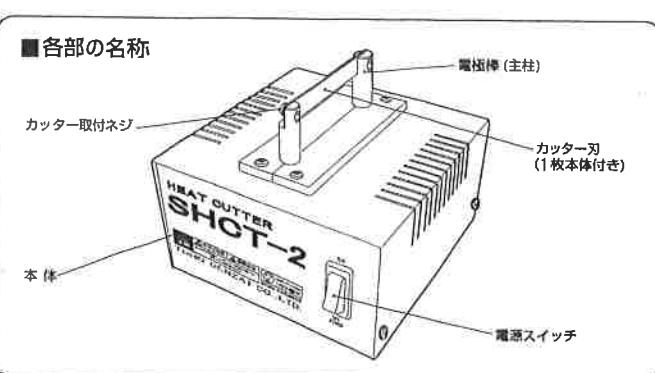

東方電材株式会社
埼玉県新座市栄3-6-9
TEL 048-477-2555 FAX 048-477-2600